



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN MÁY PHOTOCOPY XEROX

I. NẠP BẢN GỐC

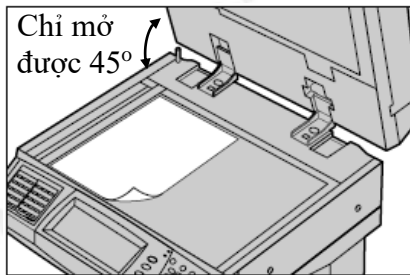

NẠP BẢN GỐC TRÊN KÍNH

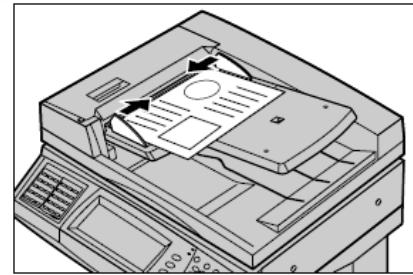

NẠP BẢN GỐC TRÊN DF

II. COPY CƠ BẢN

1. < Clear All >

Mọi hoạt động của máy trả về giá trị mặc định ban đầu



2. Chọn < Copy >




3. Thiết lập

3.1. Copy đảo mặt < 2 Sided Copy >

- 1 → 1 : Copy 1 mặt
- 1 → 2 : Copy 2 từ 1 mặt thành 1 từ 2 mặt
- 2 → 2 : Copy 2 mặt
- 2 → 1 : Copy 1 từ 2 mặt thành 2 từ 1 mặt

***Chú ý: Không cần chọn khay > chỉ nạp bản gốc và ấn "Start"**

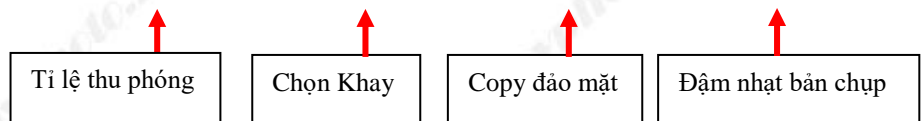

4. Ấn < Start > để bắt đầu

